



Ghid de Conectare si Operare – Network Projector




Pregatirea

Proiectorul BenQ este echipat cu module care au functiile wired si/sau wireless network.
Dvs. puteti transmite / afisa continutul display-ului calculatorului aflat in aceeași rețea locală către proiector pentru proiectie utilizand aplicatia QPresenter.

Conectarea proiectorului la calculatorul dvs.

Prin Conexiune Wireless

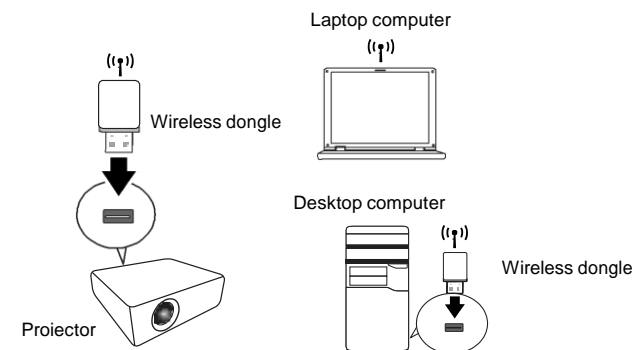

1. Proiectorul BenQ este prevazut cu dispozitiv wireless dongle (optional) introdus in conectorul USB al proiectorului.
2. Urmati unul din urmatoorii pasi:
 - Tineti apasat pe butonul verde **ON** tinand telecomanda indreptata in fata proiectorului pana auziti un sunet beep si observati ca acesta porneste.
 - Apasati **NETWORK SETTING** direct pe telecomanda. Pagina **Network Settings** va fi afisata.
3. Asigurati-va ca **SSID Display** este On.
4. Asigurati-va ca informatia **SSID** este afisata. Default **SSID** este "NetworkDisplay".
5. Cautati aceasta rețea wireless LAN a proiectorului afisata prin **SSID (NetworkDisplay)** direct pe calculatorul dvs.
6. Click "Connect" in fereastra dvs. de wireless network connection pe "NetworkDisplay".
7. Optional daca doriti sa aveti **acces si la internet** in acelasi timp prin rețeaua locală a universitatii **introduceti cablul de rețea** (cablul de rețea se regasesc in partea dreapta de la usa privind spre proiector la coltul zidului unde se regasesc si prizele de alimentare pentru curent electric) **direct in mufa de rețea din placa de rețea a calculatorului dvs. si verificati conexiunea din calculator la internet.** (Setarile de rețea sunt implicit pe DHCP si in mod normal daca nu aveti IP-uri statice manual introduse in Control Panel – Network Settings la adaptorul dvs. de rețea ar trebui sa se efectueze automat conexiunea la rețea si implicit la internet).



Daca intampinati probleme legate de **Adresele IP** si conexiunea la internet nu se desfasoara, contactati administratorul IT.

QPresenter

QPresenter este o aplicatie care ruleaza pe un PC. Aceasta ajuta la conectarea calculatorului dvs. la un network projector si transfera continutul de pe desktop si/sau semnalul audio catre network projector via conexiunea de retea locala.

Minim de resurse de sistem necesare

- Sisteme de Operare suportate: Windows® XP 32 bit/64 bit, Windows® 2003, Windows® 7 32 bit/64 bit, Mac OS 10.5 si Mac OS 10.6.
- CPU: Intel Pentium 4, 3.0G CPU (for I: I audio output through projector's speaker), Core2 Duo 2.40GHz CPU (pentru functia broadcasting)
- Memory: 1 GB (for I: I audio iesirea in cadrul difuzoarelor speaker al proiecteurului) sau 2GB (pentru functia broadcasting)
- Spatiu liber pe HDD: 32 MB sau mai mult
- Browser Web: Internet Explorer versiunea 7 sau 8 (Java Plug-in ar trebui sa fie instalat si JavaScript ar trebui sa fie enabled.)

BenQ nu garanteaza compatibilitatea in cadrul mediilor utilizatorului. Diferite PC/notebook-uri pot avea diferite rezultate de compatibilitate.

Descarcare QPresenter

Acestea sunt cele mai frecvente cai de urmat:

- De la proiector

Proiectorul, de altfel, furnizeaza QPresenter pentru computere Mac. Daca utilizati un computer Mac, proiectorul automat furnizeaza versiunea Mac a QPresenter pentru a fi descarcat de catre dvs.

- i. Conectati calculatorul la proiector. Vezi "[Conectarea proiecteurului la calculatorul dvs.](#)" pe pagina 1 pentru detalii.
- ii. Introduceti adresa IP a proiecteurului (ex. 172.28.120.1) in address bar in cadrul browser-ului dvs. si apasati Enter.



- iii. Deschideti pagina Admin a Projector Network Display System.
 - iv. Click pe iconita Download.
- De pe manualul user-ului ce se gaseste pe CD (pentru modele selective)
 - i. Introduceti CD-ul cu manualul user-ului care provine cu proiectorul dvs. in CD-ROM drive.
 - ii. Descarcati QPresenter-Broadcast.setup.
 - De la BenQ.com
 - i. Mergeti la local BenQ.com pentru descarcarea ultimei versiuni a QPresenter.

Instalarea QPresenter

Pentru PC

1. Daca descarcarea este completa, click pe fisierul exe.
2. Click "Next" pentru continuare.
3. Click "I agree" to agree the License Agreement.
4. Click "Next" pentru instalarea componentei.

5. Click "Next" pentru confirmarea destinatiei instalarii (path).
6. Setati user name BENQP si password 123412 pentru definirea proiecteurului in cadrul aplicatiei QPresenter si apoi click "Next".
7. Click "Install" pentru finalizarea procesului.

For MAC

1. Daca descarcarea este completa, click pe fisierul dmg.
2. Double-click pe fisier, si acesta va monta disk image numit QPresenter.
3. Double-click pe disk image "QPresenter" in ordine pentru vizualizarea continutului.

Utilizarea QPresenter



1. Pagina Search va permite cautarea si conectarea la proiector.



- Pentru conectarea la proiector, tastati adresa IP a proiecteurului si dati click pe Connect.
- Pentru cautarea proiectoarelor, dati click pe Search pentru a se lista toate proiectoarele din aceeasi retea locala (in cazul in care sunt mai multe). Click pe proiectorul dorit in lista de rezultate Search , si click pe Connect. Puteti altfel tasta un nume de proiector name si apoi click pe Search.
- Pentru a asculta sunetul play in cadrul speaker-ului proiecteurului speaker, dati click Active audio out.

Versiunea Mac a acestei aplicatii QPresenter nu suporta aceasta functie.

2. Pagina Special Feature furnizeaza cateva functii pentru administrarea imaginilor proiectate.



- Pentru afisarea ecranului complet, click Full Screen.
- Pentru afisarea partiala a ecranului, click Selectable. Un dreptunghi va apare pe ecranul dvs. Dvs puteti ajusta aceasta dimensiune si plasa aceasta unde vreti dvs. sa fie proiectata.
- Aceasta functie nu este disponibila cand iesirea audio out este activata.
- Pentru a pune pauza proiectiei, click Pause.
- Daca aici sunt mai multe calculatoare conectate la acelasi proiector, dvs. puteti decide o locatie pentru afisare dand click pe 1, 2, 3, 4, L, R, sau Full Screen.

3. Setarile paginii de baza (Basic Settings) va da voie sa configurati aplicatia QPresenter.



4. Pagina Advanced Settings va da voie sa configurati aplicatia QPresenter.



5. Deconectare (Disconnect)

Pentru deconectarea calculatorului de la proiector, click pe icoana Disconnect.

- Asigurati-va ca aveti inchise (turn off) alte programe de control de retea virtuale inainte de utilizarea aplicatiei QPresenter.
- Protectia (Firewall) de pe PC trebuie sa fie inchisa (switched off) pentru alocarea aplicatiei QPresenter si USB Display sa lucreze.
- Wireless keyboard mouse combo nu este suportata de Pixelworks in mod curent.

Conceput si Redactat:

Inf. Marius ILIE

e-mail: marius.ilie@upit.ro

Comp. Informatizare – RECTORAT

Universitatea din Pitesti

Str. Targul din Vale, Nr. 1

Cod 110040